

# SEIFI KASUTUSJUHEND

## ELEKTROONILINE LUKK LG BASIC

SBE-02E



### ÜLDISED OMADUSED:

#### JUHTKOODI FUNKTSIOONID

- Luku avamine
- Kasutaja lisamine / eemaldamine
- Kasutajale õiguste andmine / peatamine

#### KASUTAJAKOODI FUNKTSIOONID

- Luku avamine

#### LUKU BLOKEERING VALE KOODI SISESTAMISEL

- Vale koodi sisestamisel neli korda järjest blokeerub lukk viieks minutiks.

#### MÄRGUANNE - PATAREI TÜHI

- Korduv helisignaal ja vilkuv punane tuli annavad seifi avamisel märku patarei vahetamise vajadusest.

#### VISUAALNE- JA HELISIGNAAL

- Õige koodi sisestamisel kahekordne helisignaal, tuli vilgub kaks korda.
- Vale koodi sisestamisel kolmekordne helisignaal, tuli vilgub kolm korda.

**Tehase poolt on seifi juhtkoodiks seadistatud kombinatsioon 1-2-3-4-5-6. Asendage tehasekood kohe peale seifi kasutusele võtmist isikliku koodiga.**

### LUKU AVAMINE

1. Sisesta kehtiv 6 – kohaline kood. Kui sisestatud kood on õige kuulete kahekordset helisignaali.
3. Keerake link 4 sekundi jooksul avatud positsioonile (päripäeva).
4. Avage uks.

Vale koodi sisestamisel kuulete kolmekordset helisignaali. Kui vale kood on sisestatud neli korda järjest algab 5- minutiline keeluperiood ning punane tuli vilgub 10 sekundilise intervalliga.

Kui pärast keeluperioodi lõppemist sisestatakse vale kood veel kaks korda järjest algab uus 5-minutiline keeluperiood.

**Keeluperioodi vältel ei reageeri lukk ühelegi klahvivajutusele.**

### JUHTKOODI JA KASUTAJAKOODI VAHETAMINE

Koodi vahetamise ajal hoidke seifi uks alati avatuna.

1. Sisestage „0“ kuus korda.
2. Sisestage kehtiv 6-kohaline kood.
3. Sisestage oma uus 6-kohaline kood kaks korda.
4. Vea korral oodake 30 sekundit ja korrake punktide 1-3 all toodud tegevusi.
  - Kui uus kood on õieti sisestatud kuulete kahekordset helisignaali.
  - Kui uue koodi sisestamine ebaõnnestus, kuulete kolmekordset signaali.

**HOIATUS: koodi valides ärge kasutage oma sünnipäeva või mõnda muud arvukombinatsiooni, mida on võimalik kasutajaga seostada. Hoidke kood salajas.**

## KASUTAJA LISAMINE

Uue kasutaja koodi seadistamise ajal hoidke seifi uks kindlasti avatuna.

1. Sisestage juhtkood ja hoidke viimast numbrit all, seni, kui kuulete kahekordset helisignaali kaks korda.
2. Sisestage „1“. Lukk annab helisignaali kaks korda.
3. Sisestage uue kasutaja kood kaks korda järjest. Kui koodid on korrektselt sisestatud kuulete kahekordset helisignaali nii peale uue koodi esimest sisestamist ja ka pärast uue koodi kordamist.
4. Vea korral oodake 30 sekundit ja korrake punktide 1-3 all toodud tegevusi.
  - Kui uue kasutaja kood on korrektselt sisestatud kuulete kahekordset helisignaali.
  - Kui uue kasutaja koodi sisestamine ebaõnnestus, kuulete kolmekordset helisignaali ja vana kood on ikka kehtiv.

## KASUTAJA BLOKEERIMINE

Hoidke selle toiminguga ajal uks kindlasti avatuna.

1. Sisestage juhtkood ja hoidke viimast numbrit all, seni, kui kuulete kahekordset helisignaali kaks korda.
2. Sisestage „2“. Lukk annab helisignaali kaks korda.
3. Kasutaja on ajutiselt blokeeritud.
4. Vea korral oodake 30 sekundit ja korrake punktide 1-3 all toodud tegevusi.
  - Kui uue kasutaja kood on korrektselt sisestatud kuulete kahekordset helisignaali.
  - Kui uue kasutaja koodi sisestamine ebaõnnestus, kuulete kolmekordset helisignaali ja vana kood on ikka kehtiv.

## KASUTAJA ÕIGUSTE TAASTAMINE

Hoidke selle toiminguga ajal uks kindlasti avatuna.

1. Sisestage juhtkood ja hoidke viimast numbrit all, seni, kui kuulete kahekordset helisignaali kaks korda.
2. Sisestage „1“. Lukk annab helisignaali kaks korda.
3. Kasutaja õigused on taastatud.
4. Vea korral oodake 30 sekundit ja korrake punktide 1-3 all toodud tegevusi.
  - Kui uue kasutaja kood on korrektselt sisestatud kuulete kahekordset helisignaali.
  - Kui uue kasutaja koodi sisestamine ebaõnnestus, kuulete kolmekordset helisignaali ja vana kood on ikka kehtiv.

## KASUTAJA KOODI KUSTUTAMINE

Hoidke selle toiminguga ajal uks kindlasti avatuna.

1. Sisestage juhtkood ja hoidke viimast numbrit all, seni, kui kuulete kahekordset helisignaali kaks korda.
2. Sisestage „3“. Lukk annab ühekordse helisignaali.
3. Kasutaja kood on kustutatud. Kasutaja lisamise funktsioon säilib.
4. Vea korral oodake 30 sekundit ja korrake punktide 1-3 all toodud tegevusi.


## PATAREI ON TÜHI

**Korduv helisignaali seifi avamisel annab märku patarei tühjenemisest. Sel juhul tuleb patarei otsekohe vahetada.** Kasutage 9 V alkaline patareid. Vahetage patareid kindlasti vähemalt kord aastas.

Juhul, kui patarei on tühi ja lukku ei ole võimalik avada toimige vastavalt alltoodud juhistele. (Antud lukul on püsivalt, mis säilitab programmeeritud koodid ka siis, kui patarei on eemaldatud.)

## PATAREIDE VAHETAMINE

1. Nihuta klaviatuuri korpus üles ja tõmba ettevaatlikult eemale. Patareipesa asub klaviatuuri all.
2. Eemaldage vana patarei ja asendage uue 9 V alkaline patareiga.
3. Ühendusklemm kinnitub patarei ülemise otsas oleva kahe terminali külge. Patarei vahetamisel hoidke ühendusklemmi nii, et juhtmed ei saaks tõmmates viga.
4. Asetage klaviatuuri korpus ettevaatlikult tagasi kohale. Jälgige, et juhtmed ei jääks seifi seina ja klaviatuuri vahele. Juhtmete vigastamine võib põhjustada lühise.

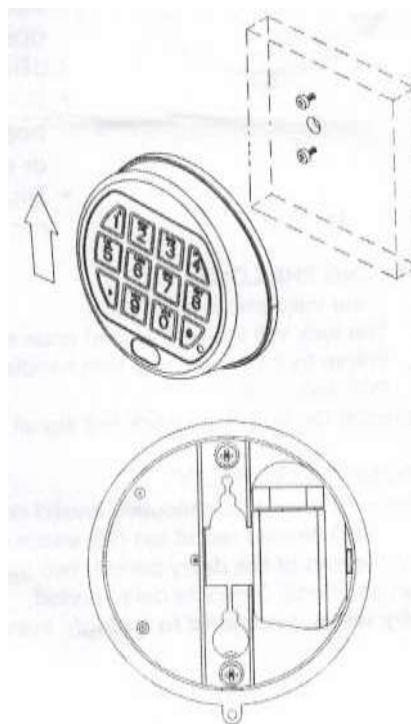


## TURVALUKUSTUSSÜSTEEM

SB seeria seifid on varustatud turvalukustussüsteemiga, mille eesmärk on lukustada seif automaatselt jõu kasutamise korral.

on

**Uue seifi turvasüsteem on transpordiasendis. Süsteemi aktiveerimiseks järgige alltoodud juhiseid. (Juhtnööride ignoreerimine võib põhjustada seifi sulgumise ning on ühtlasi käsitletav garantiitingimuste rikkumisena).**

1. Ava seifi uks ja eemalda ukse siseküljele kruvidega kinnitatud kattepaneel.
2. Eemalda splint, mis blokeerib lukustusvarrast.
3. Kontrolli, kas klaasplaat on terve ja lukustusmehhanismi vinnastatud.
4. Kinnita kattepaneel kruvidega ukse siseküljele tagasi.
5. Enne ukse sulgemist, kontrollige, kas lukk ja klaviatuur töötavad korralikult.
6. Seif on kasutamiseks valmis.
7. Seifi teisaldamiseks tuleb turvasüsteem seada transpordiasendisse. Vastasel korral võib turvasüsteem aktiveeruda ning seif sulgub.

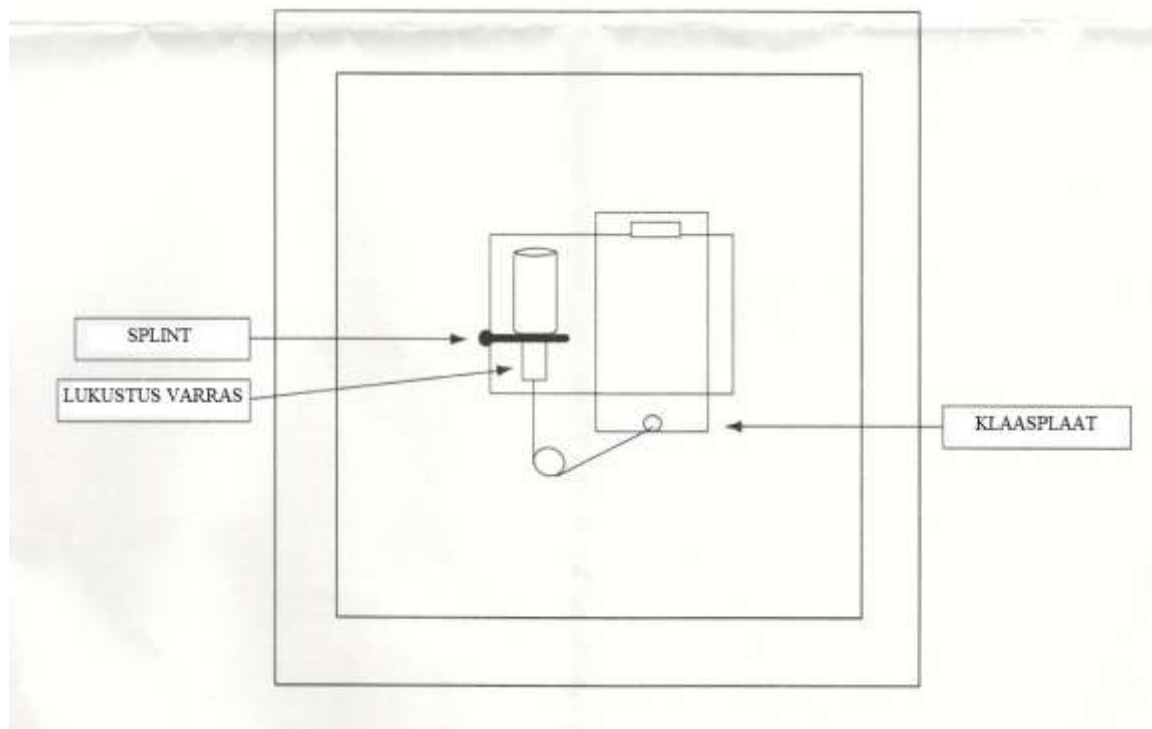

Importija: AS Evelekt, Pärnu mnt 536B, 10916 Tallinn, EESTI, [www.evelekt.ee](http://www.evelekt.ee)